ROAD-/GRAVEL-LAUFRÄDER

KOMPATIBILITÄT MIT FREILAUFKÖRPER CAMPAGNOLO N3W (11s-12s-13s)

KOMPATIBILITÄTSTABELLE

Kompatibel sind nur Räder mit Scheibenbremse (DB) und mit 12 mm-Steckachse (HH12).

LAUFRÄDMODELLE	HH12-LAUFRÄDER MIT SCHEIBENBREMSEN FÜR DEN DAUEREINSATZ, MODELLREIHE 2020	NEUE LAUFRÄDER 2021 - 2027
	Laufradfamilie Bora One DB (Konus/Lagerschale) cod. WH19-BOTD... / WH18-BOCD... / WH19-BOCD...	Bora Ultra WTO 33-45-60-80 cod. WC403...
	Bora WTO DB (19TC) ausgeschlossen: Bora WTO 60 C19 cod. 1140903D/0135897 Bora WTO 45 C19 cod. 1140897D/0135895 Bora WTO 33 C19 cod. 1140891D/0135893	Bora WTO DB (23TC) cod. WC435...
	Shamal Ultra DB (Konus/Lagerschale) cod. WH19-SH2...	Nur Bora WTO DB (19TC)-Codes: Bora WTO 60 C19 cod. 1140903D/0135897 Bora WTO 45 C19 cod. 1140897D/0135895 Bora WTO 33 C19 cod. 1140891D/0135893
	Zonda DB (Konus/Lagerschale) cod. WH18-ZO... / WH17-ZO...	Bora Ultra WTO TT cod. WC403...
	Scirocco DB (Industrielager) cod. WH19-SC...	Hyperon Ultra / Hyperon cod. WC4011... / WC4012... / WC4013...
		Shamal Carbon DB / Shamal (23TC) cod. WH21-SHC... / WC4490A...
		Bora X cod. WC481...
		Levante cod. WC400...
		Zonda GT cod. WC4450A...
		Zonda (25TC) cod. WC488...
ZAHNSTANGE UND FREILAUFKÖRPER	D. 30 mm UND FLACHE OBERFLÄCHE DES FREILAUFKÖRPERS	D. 33 mm UND KLEINER NUT IM FREILAUFKÖRPER
	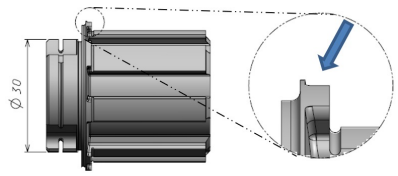	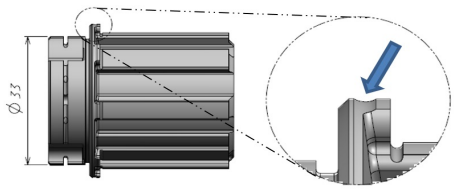
SO MACHEN SIE DAS LAUFRAD MIT DER CAMPAGNOLO 13s-GRUPPEN KOMPATIBEL	Umbausatz (Freilaufkörper N3W Code FH-N3WA30 enthalten) erforderlich: • Für Industrielager: AC21-N3WRFCS • Für Kegel/Lagerschale: AC21-N3WRFCC	Freilaufkörper N3W: FH-N3WA33
SO MACHEN SIE DAS LAUFRAD MIT DEN CAMPAGNOLO 11s/12s-GRUPPEN KOMPATIBEL	Wie derzeit den Freilaufkörper Campagnolo 9/10/11/12s verwenden Code FH-BUU015	Set AC21-N3W erforderlich(für das erste Ritzel Z11, auch Sicherungsring CS-703 für das erste Ritzel Z12 erforderlich)

LEGENDE

Das letzte Update ist blau markiert