MANUAL TÉCNICO - 20

RUEDAS

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL EJE PISTA A EJE HH12

¡ATENCIÓN!

Utilice SIEMPRE guantes y gafas de protección mientras trabaja en la bicicleta.

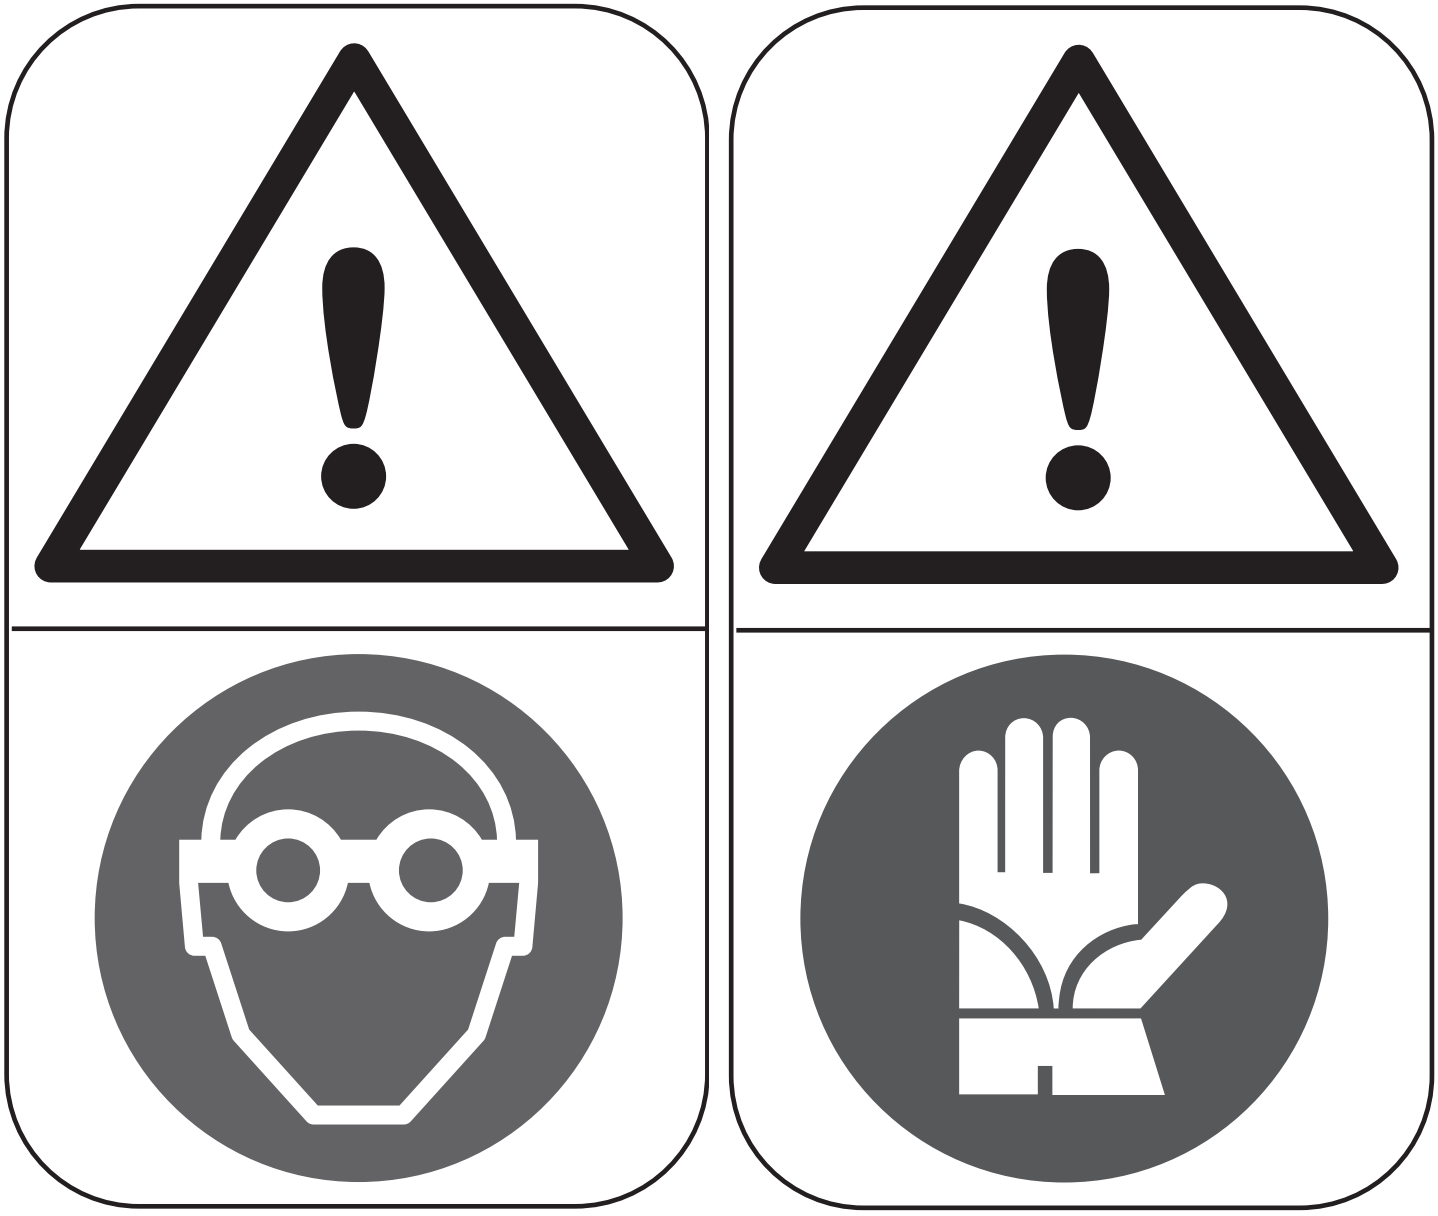

ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO A MECÁNICOS PROFESIONALES.
Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un mal funcionamiento de los componentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.
El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los procedimientos para el uso del componente.

MANUAL TÉCNICO - 20

PROCEDIMIENTO	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
20	02/08/ 2024	PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL EJE PISTA A EJE HH12

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Consulte la «Tabla de Manuales Técnicos de Ruedas», disponible en www.campagnolo.com / sección «Documentación Técnica - Manuales Técnicos».

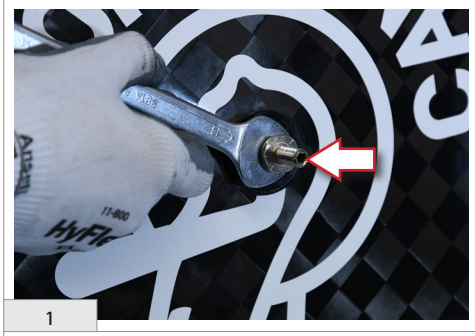

1

Fije el eje en el lado derecho, utilizando una llave fija de 14 mm.

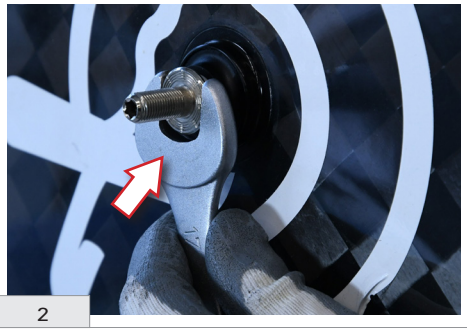

2

Desenrosque el extremo izquierdo utilizando una llave fija de 17 mm.

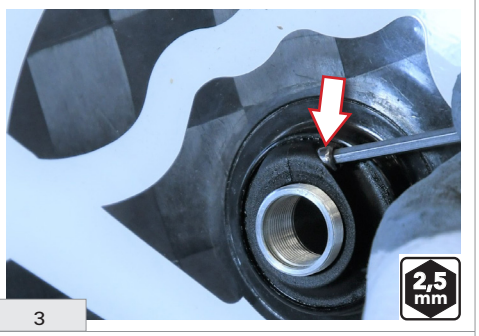

3

Quite el tornillo de fijación de la tuerca de regulación del juego.

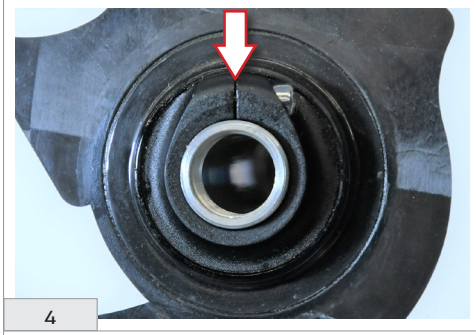

4

Para poder desenroscar la tuerca, afloje el tornillo hasta que vea un hueco entre los dos bordes de la tuerca.

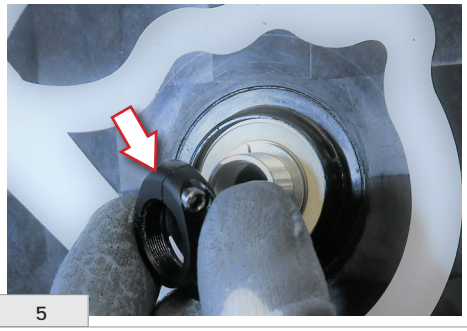

5

Desenrosque la tuerca de regulación del juego.

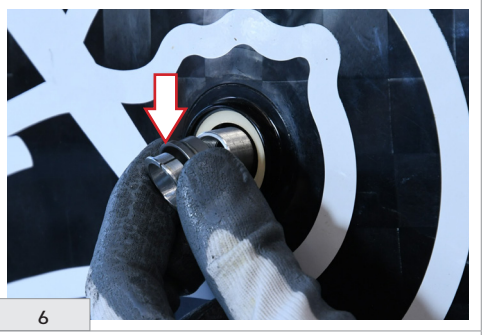

6

Retire el empujador del cono y el cono.

7

Extraiga el eje del lado derecho.

8

Conserve el cono derecho del eje.

9

Tome los componentes del kit HH12 Ghibli.

MANUAL TÉCNICO - 20

PROCEDIMIENTO	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
20	02/08/ 2024	PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL EJE PISTA A EJE HH12

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Consulte la «Tabla de Manuales Técnicos de Ruedas», disponible en www.campagnolo.com / sección «Documentación Técnica - Manuales Técnicos».

10

Instale el cono de la derecha en el eje HH12.

11

Introduzca el eje en el buje por el lado derecho.

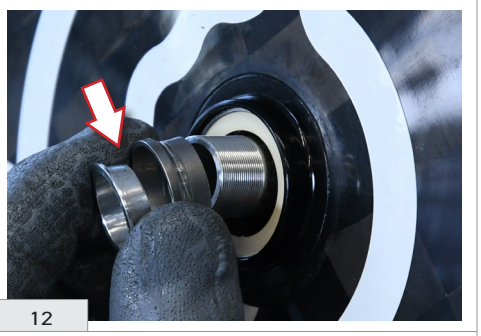

12

Introduzca el cono izquierdo y el empujador del cono.

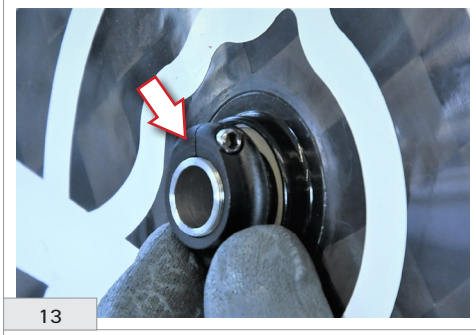

13

Enrosque la tuerca de regulación del juego.

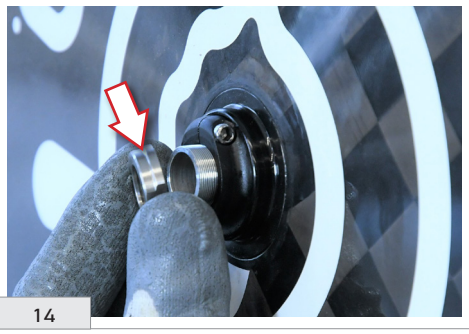

14

Enrosque el adaptador de la izquierda.

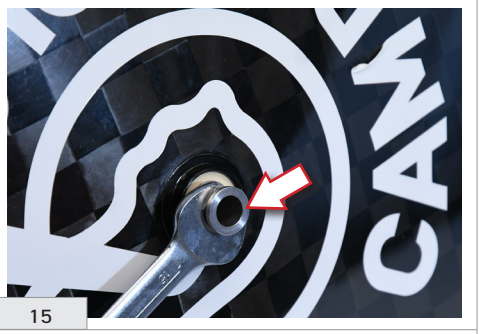

15

Fije el eje en el lado derecho con una llave fija de 15 mm.

16

Apriete el extremo izquierdo con una llave fija de 18 mm con un par de **11/11,5Nm**.

Efectúe la regulación del juego según el procedimiento de regulación del buje, siguiendo las indicaciones del Manual Técnico 1 - Regulación del buje de rueda (cojinetes cono-cazoleta), disponible en este sitio web, en la sección «Asistencia / Documentación Técnica / Manual Técnico».

17

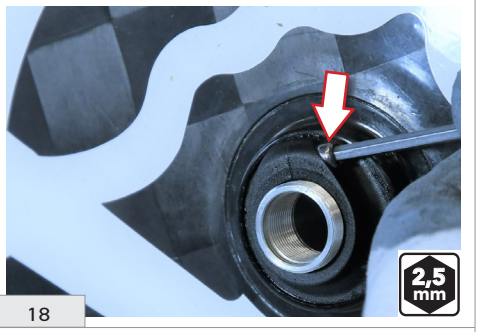

18

Apriete el tornillo de la tuerca de regulación del juego con un par de **1,5 Nm**.