MANUALE TECNICO - 18

RUOTE

KIT N3W RETROFIT (CUSCINETTI CONO-CALOTTA) (AC21-N3WRFCC)

ATTENZIONE!

Indossate SEMPRE guanti e occhiali protettivi quando lavorate sulla bicicletta.

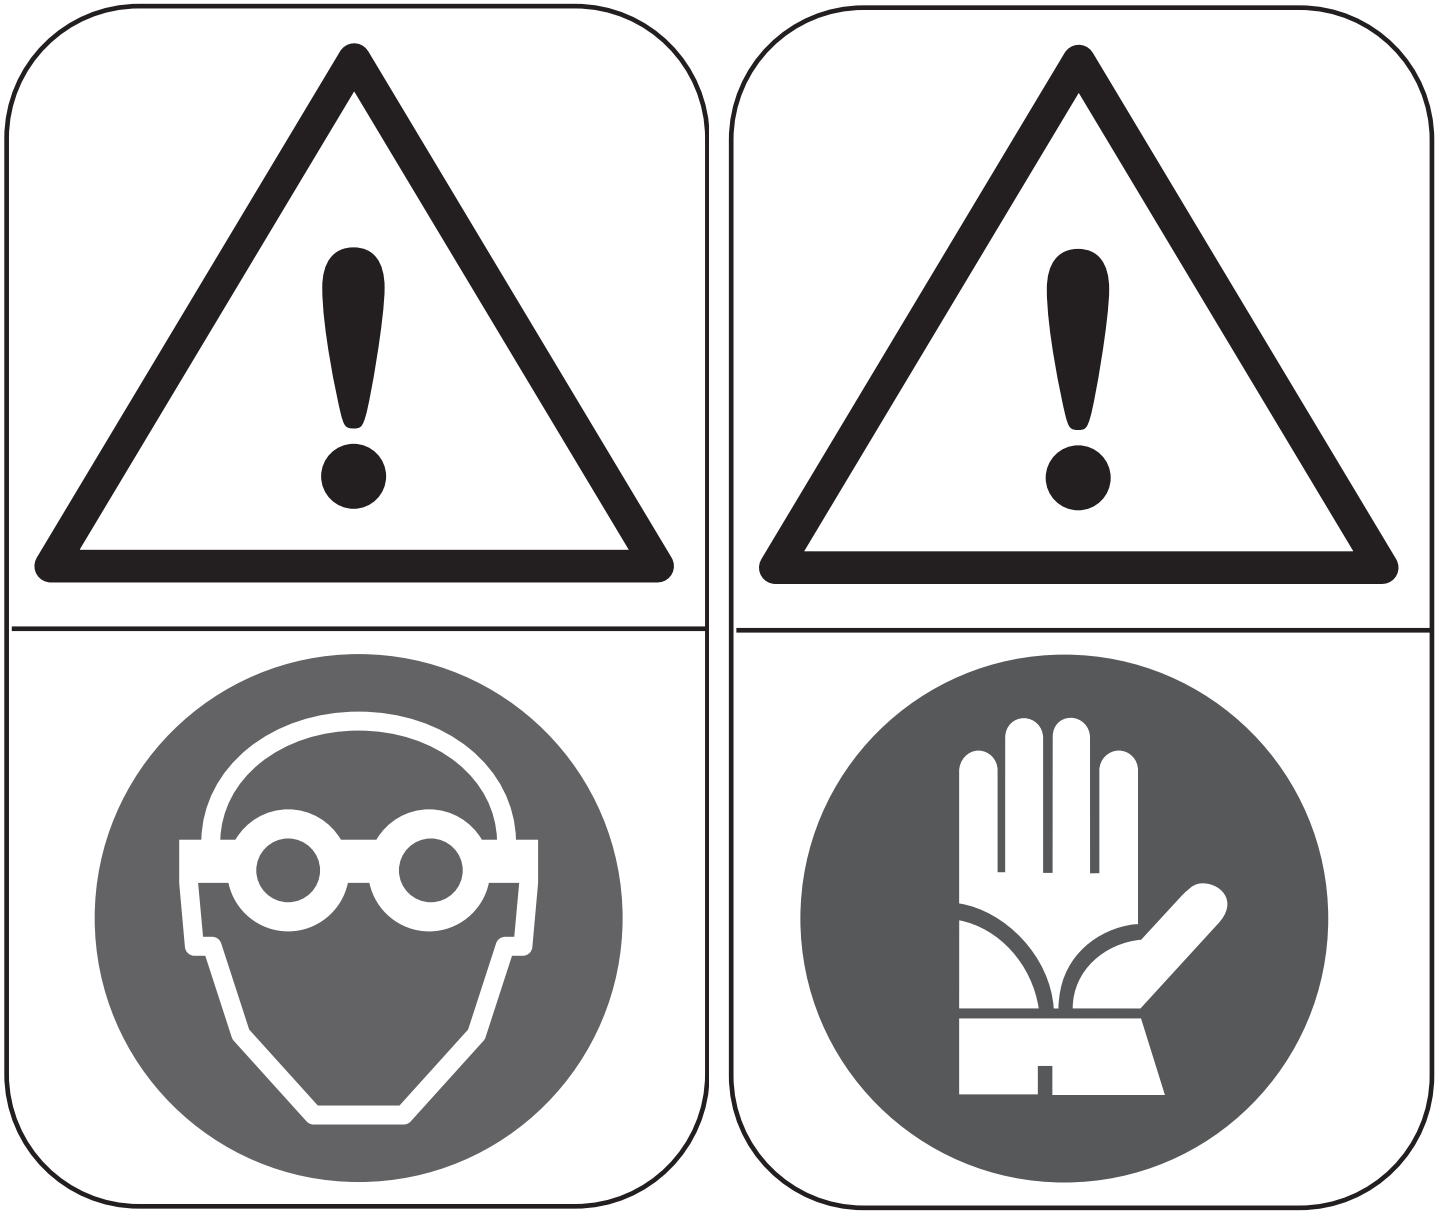

IL PRESENTE MANUALE TECNICO È DESTINATO ALL'UTILIZZO DA PARTE DI MECCANICI PROFESSIONISTI.
Coloro che non sono professionalmente qualificati per l'assemblaggio delle biciclette non devono tentare di installare e operare sui componenti, per il rischio di effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.
Il prodotto effettivo potrebbe differire dall'illustrazione, poiché queste istruzioni sono finalizzate in modo specifico a spiegare le procedure per l'uso del componente.

MANUALE TECNICO - 18

PROCEDURA	REVISIONE	DESCRIZIONE
18	02/09/ 2024	KIT N3W RETROFIT (CUSCINETTI CONO-CALOTTA)

PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA

Fate riferimento alla "Tabella Manuali Tecnici Ruote", disponibile su www.campagnolo.com / sezione "Documentazione Tecnica - Manuali Tecnici".

Utensili necessari:
Chiave a brugola 2,5 mm / Chiave fissa da 17 mm
Chiave fissa da 14 mm / Cacciavite piatto

1

Sfilate l'adattatore di sinistra.

2

Se al posto dell'adattatore è presente il copri perno, allargatelo con un cacciavite piatto.

3

Sfilate il copri perno.

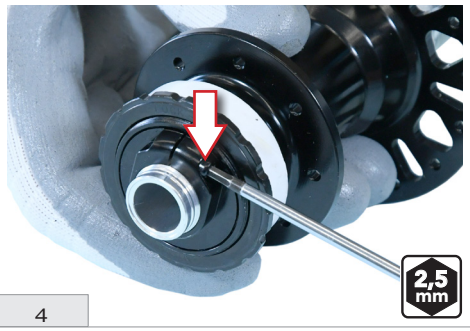

4

Svitate la vite di serraggio della ghiera di regolazione gioco.

5

Rimuovete la ghiera di regolazione gioco.

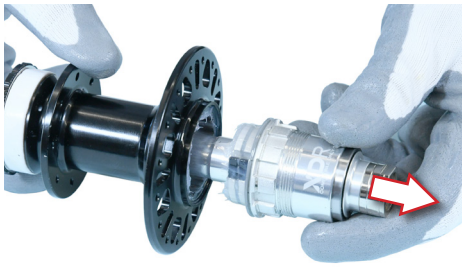

6

Sfilate il perno ed il corpetto dal mozzo.

7

Recuperate lo spingi cono, il cono di sinistra e quello di destra.

8

Preparate i componenti del kit da installare.

MANUALE TECNICO - 18

PROCEDURA	REVISIONE	DESCRIZIONE
18	02/09/ 2024	KIT N3W RETROFIT (CUSCINETTI CONO-CALOTTA)

PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA

Fate riferimento alla "Tabella Manuali Tecnici Ruote", disponibile su www.campagnolo.com / sezione "Documentazione Tecnica - Manuali Tecnici".

9

Installate il cono di destra nel perno.

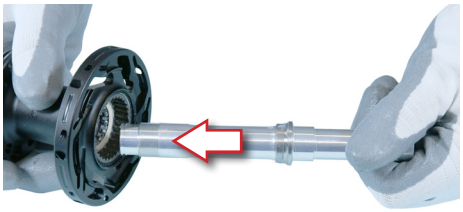

10

Infilate il perno nel mozzo.

11

Installate il cono di sinistra nel perno.

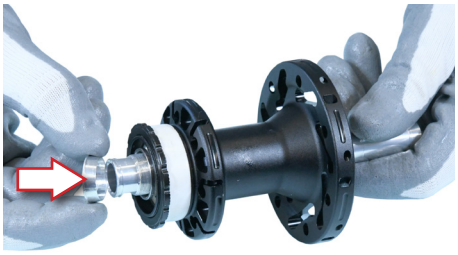

12

Installate lo spingi cono.

13

Reinstallate la ghiera di regolazione gioco.

14

Inserite il corpetto ruota libera N3W d.30 mm nel mozzo premendo i cricchetti con un cacciavite piatto e premendo contemporaneamente il corpetto ruota libera verso il mozzo.

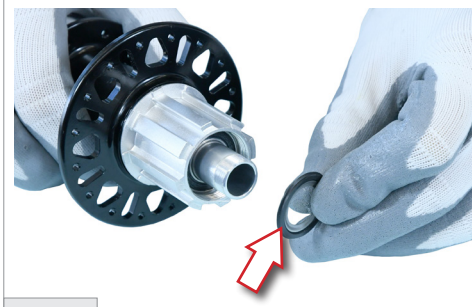

15

Installate la guarnizione sul corpetto ruota libera.

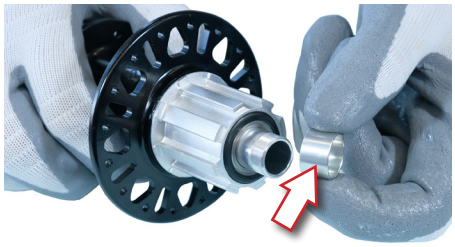

16

Installate il distanziale sul perno.

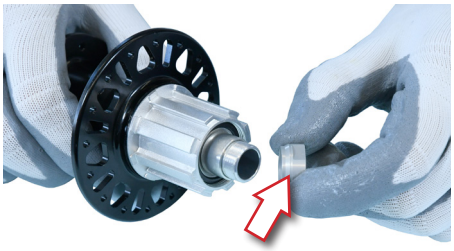

17

Installate il dado di bloccaggio del corpetto (**Attenzione: filettatura sinistrorsa!**).

MANUALE TECNICO - 18

PROCEDURA	REVISIONE	DESCRIZIONE
18	02/09/ 2024	KIT N3W RETROFIT (CUSCINETTI CONO-CALOTTA)

PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA

Fate riferimento alla "Tabella Manuali Tecnici Ruote", disponibile su www.campagnolo.com / sezione "Documentazione Tecnica - Manuali Tecnici".

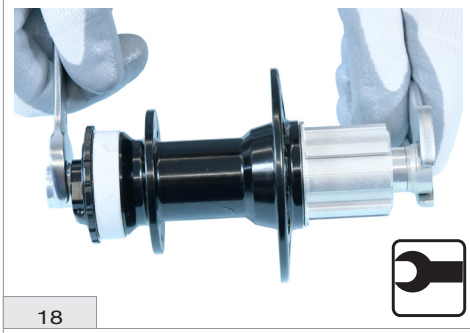

18

Serrate il dado alla coppia di **15 Nm (133 in.lbs)**.

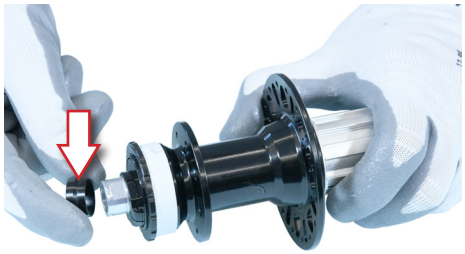

19

Reinstallate il copri perno.