

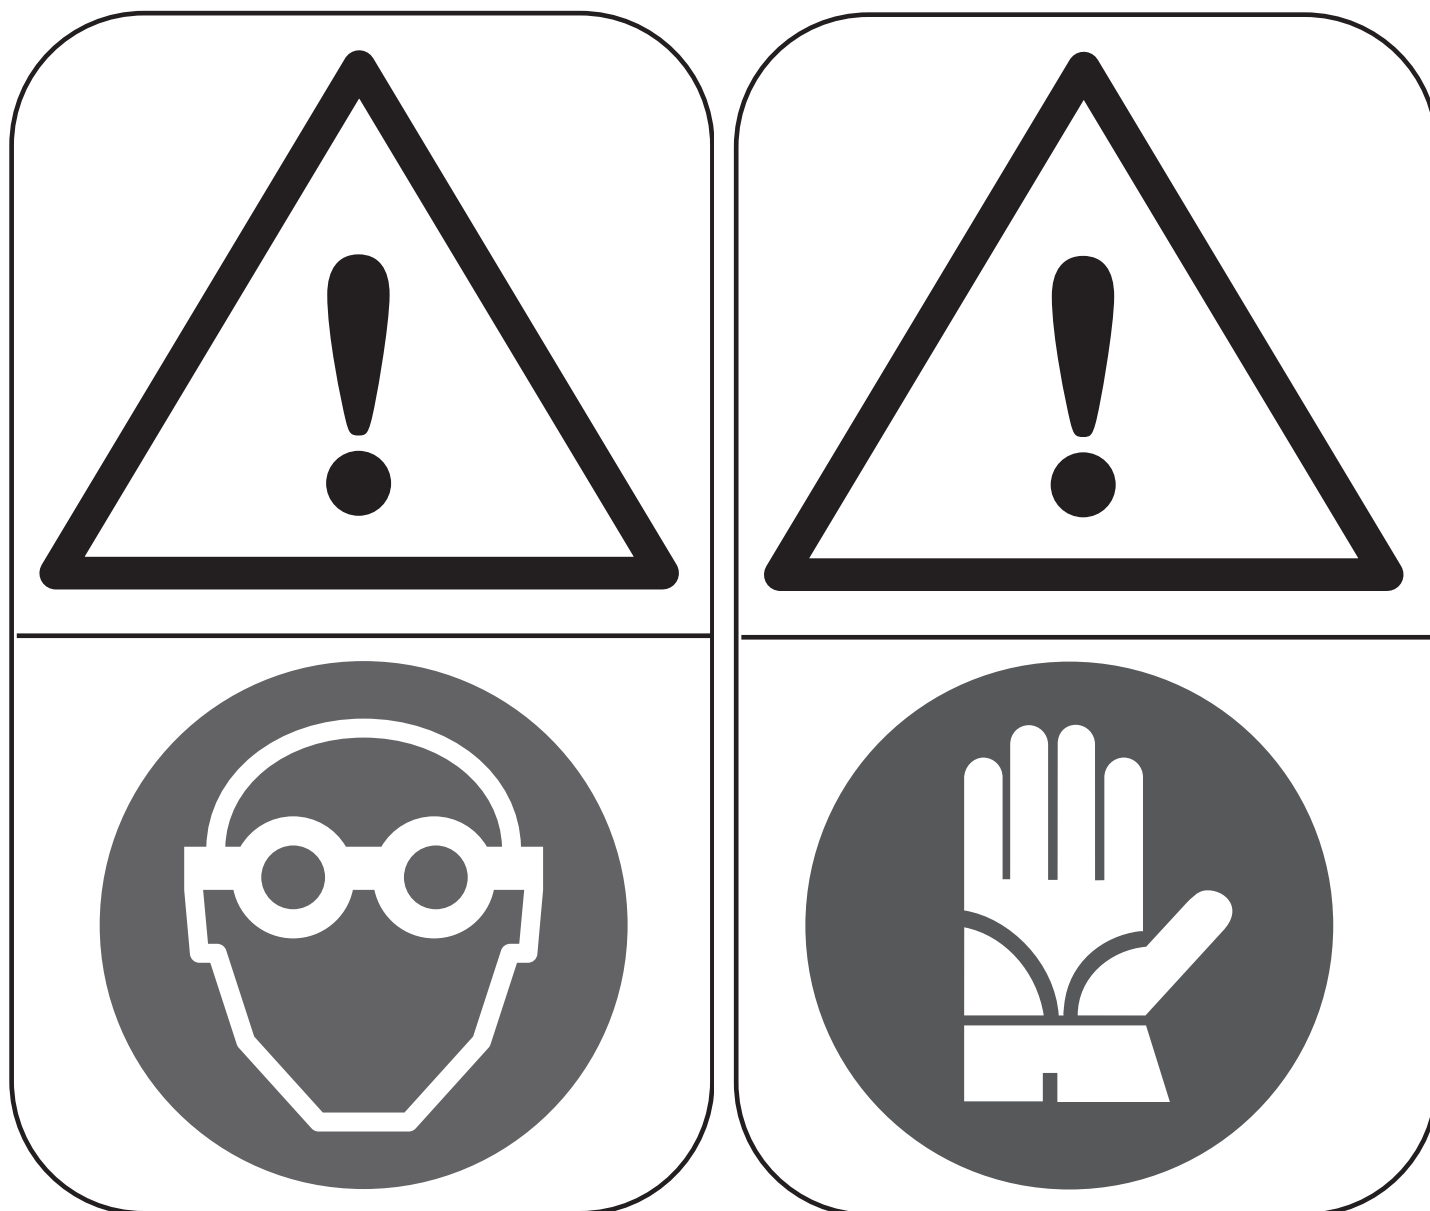


**MANUEL TECHNIQUE - 12  
ROUES**

**MONTAGE RALLONGE SOUPAPE MALE**

## ATTENTION!

Toujours porter des gants et lunettes de protection lors des interventions sur le vélo.



### CE MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ AUX MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.

Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d'installer ou de travailler sur les composants car ils risquent d'effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

Le produit effectif peut différer de l'illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d'utilisation du composant.



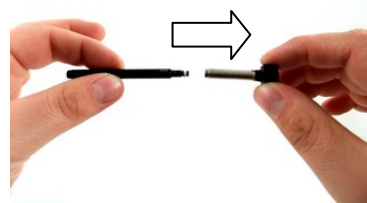
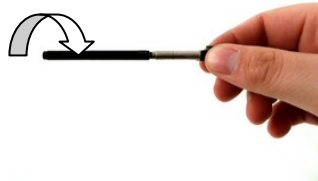

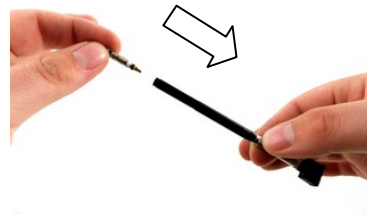


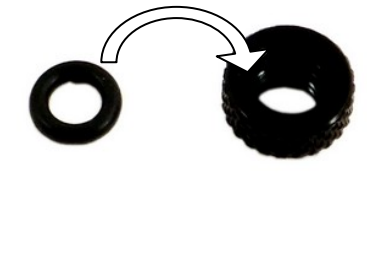


# MANUEL TECHNIQUE - 12

PROCÉDURE	REVISION	DESCRIPTION
12	05/08/ 2024	MONTAGE RALLONGE SOUPAPE MALE

## PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Vérifiez selon la longueur de la valve et la hauteur du profil de la jante quelle est la rallonge adaptée à vos exigences. Étant donné que différents types de rallonges sont disponibles, identifiez le bon code dans le Catalogue Pièces de rechange disponible sur ce site ou bien adressez-vous à un Service Clients Campagnolo.

		
<b>1</b> Retirer le capuchon de la soupape.	<b>2</b> Dévisser le clapet avec la clef adaptée.	<b>3</b> Se munir d'une rallonge ayant des dimensions adaptées au profil de la jante utilisée.
		
<b>4</b> Visser la rallonge sur la soupape.	<b>5</b> Fixer la rallonge avec la clef adaptée.	<b>6</b> Insérer le clapet précédemment démonté à l'intérieur de la rallonge et visser.
		
<b>7</b> Fixer le clapet avec la clef adaptée.	<b>8</b> Visser le bouchon de fermeture.	<b>9</b> Fixer la soupape à la jante en utilisant l'écrou moleté de fixation. Insérer le joint torique adapté avant l'utilisation de l'écrou.