



MANUEL TECHNIQUE - 13

ROUES

MONTAGE RALLONGE SOUPAPE FEMELLE

ATTENTION!

Toujours porter des gants et lunettes de protection lors des interventions sur le vélo.



CE MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ AUX MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.

Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d'installer ou de travailler sur les composants car ils risquent d'effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

Le produit effectif peut différer de l'illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d'utilisation du composant.





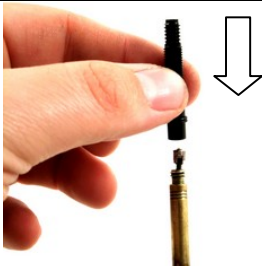
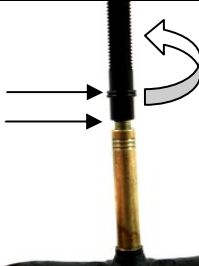





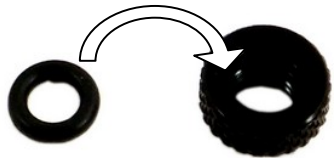
MANUEL TECHNIQUE - 13

PROCÉDURE	REVISION	DESCRIPTION
13	03/08/ 2024	MONTAGE RALLONGE SOUPE FEMELLE

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Vérifiez selon la longueur de la valve et la hauteur du profil de la jante quelle est la rallonge adaptée à vos exigences. Étant donné que différents types de rallonges sont disponibles, identifiez le bon code dans le Catalogue Pièces de rechange disponible sur ce site ou bien adressez-vous à un Service Clients Campagnolo.

		
<p>1 Dans le cas de soupapes avec clapets non démontables, procéder comme suit.</p>	<p>2 Dévisser complètement l'écrou de fermeture du clapet.</p>	<p>3</p>
		
<p>4 A l'aide d'une pince, fixer l'écrou de manière à ce qu'il reste toujours en position ouverte.</p>	<p>5 Se munir d'une rallonge ayant des dimensions adaptées au profil de la jante utilisée.</p>	<p>6 Visser la rallonge sur la soupape en deux tours.</p>
		
<p>7 Faire glisser les joints toriques (2 pcs) qui sont insérés à l'intérieur de la rallonge sur l'emplacement de la soupape.</p>	<p>8 Fixer la rallonge avec la clef adaptée.</p>	<p>9 Visser le bouchon de fermeture.</p>


<p>10 Fixer la soupape à la jante à l'aide de l'écrou moleté de fixation adapté. Insérer le joint torique adapté à l'intérieur de l'écrou avant l'utilisation.</p>