



MANUEL TECHNIQUE - 19

ROUES

INSTALLATION DU KIT N3W RETROFIT (ROULEMENTS ANNULAIRES)
AC21-N3WRFC5

MANUEL TECHNIQUE - 19

PROCEDURE	REVISION	DESCRIPTION
1	02/07/ 2024	INSTALLATION DU KIT N3W RETROFIT (ROULEMENTS ANNULAIRES)
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE		
Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur www.campagnolo.com / section « Documentation technique - Manuels techniques ».		

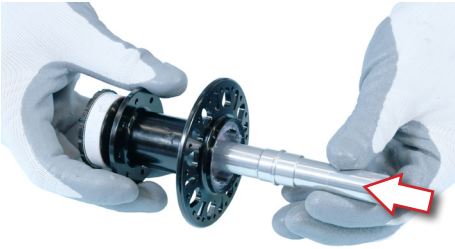




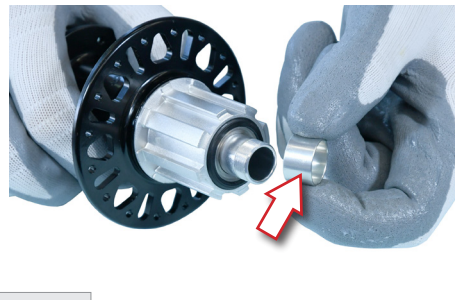
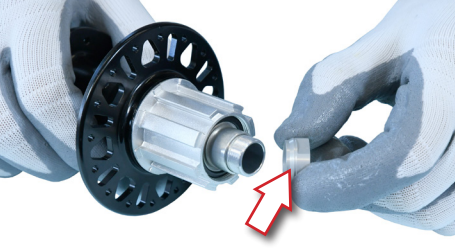


<p>Outils nécessaires : Clé Allen de 2,5 mm / clé plate de 17 mm Clé plate de 14 mm / Tournevis plat</p>	<p>1 Sortir l'adaptateur de gauche.</p>	<p>2 S'il y a un couvre axe à la plaque de l'adaptateur, l'élargir avec un tournevis plat.</p>

<p>3 Sortir le couvre axe.</p>	<p>4 Dévisser la vis de serrage de la bague de réglage du jeu.</p>	<p>5 Déposer la bague de réglage du jeu.</p>

<p>6 Sortir l'axe et le corps de roue libre du moyeu.</p>	<p>7 Récupérer les éventuels joints et entretoises présents du côté gauche du moyeu.</p>	<p>8 Préparer les composants du kit à installer.</p>

MANUEL TECHNIQUE - 19

PROCEDURE	REVISION	DESCRIPTION
1	02/07/ 2024	INSTALLATION DU KIT N3W RETROFIT (ROULEMENTS ANNULAIRES)
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE		
Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur www.campagnolo.com / section « Documentation technique - Manuels techniques ».		

		
<p>9</p> <p>Enfiler l'axe dans le moyeu.</p>	<p>10</p> <p>Reposer les éventuels joints et entretoises.</p>	<p>11</p> <p>Reposer la bague de réglage du jeu.</p>
		
<p>12</p> <p>Insérer le corps de roue libre N3W d.30 mm dans le moyeu en appuyant sur les cliquets à l'aide d'un tournevis plat et en appuyant simultanément le corps de roue libre vers le moyeu.</p>	<p>13</p> <p>Installer le joint sur le corps de roue libre.</p>	<p>14</p> <p>Installer l'entretoise sur l'axe.</p>
		
<p>15</p> <p>Installer l'écrou de blocage du corps de roue libre (Attention : filetage à gauche).</p>	<p>16</p> <p>Serrer l'écrou au couple de 15 Nm (133 in.lbs).</p>	<p>17</p> <p>Reposer le couvre axe.</p>