



# MANUEL TECHNIQUE - 14

## ROUES

REPLACEMENT DE RAYON  
(JANTE AVEC PERÇAGE POUR TÊTE DE RAYON)

## ATTENTION!

Toujours porter des gants et lunettes de protection lors des interventions sur le vélo.



### CE MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ AUX MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.

Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d'installer ou de travailler sur les composants car ils risquent d'effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

Le produit effectif peut différer de l'illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d'utilisation du composant.





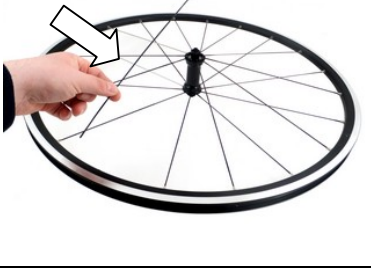
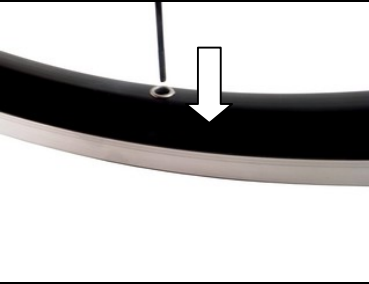

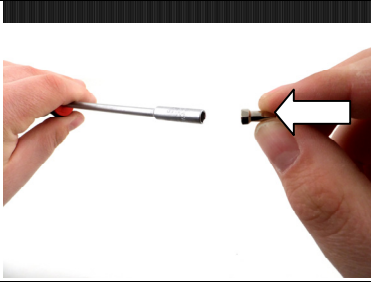


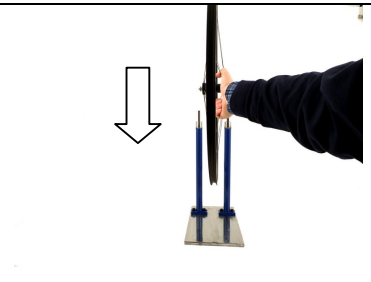


# MANUEL TECHNIQUE - 14

PROCÉDURE	REVISION	DESCRIPTION
14	02/09/ 2024	REPLACEMENT DE RAYON (JANTE AVEC PERÇAGE POUR TÊTE DE RAYON)

## PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur [www.campagnolo.com](http://www.campagnolo.com) / section « Documentation technique - Manuels techniques ».

		
<p><b>1</b></p> <p>Retirer avec un tournevis le couvercle du moyeu.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Réaliser l'opération de chaque côté du moyeu.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Dévisser avec un tournevis à hexagone de 5 mm le mamelon du rayon à remplacer.</p>
		
<p><b>4</b></p> <p>Retirer le rayon par la flasque du moyeu.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Insérer le nouveau rayon sur la flasque du moyeu. Prendre soin de bien accrocher la tête du rayon sur l'emplacement adapté.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Insérer la partie filetée du rayon à l'intérieur du trou de la jante.</p>
		
<p><b>7</b></p> <p>Si les mamelons sont endommagés, il faut les remplacer.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Insérer le mamelon à l'aide du tournevis.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Visser le mamelon désiré jusqu'à tendre le rayon.</p>
		<p>Para el centrado de la rueda, consulte el Manual Técnico 6.</p>
<p><b>10</b></p> <p>Insérer le couvercle du moyeu.</p>	<p><b>11</b></p> <p>Si nécessaire, procéder au réglage des jeux de la roue.</p>	