



TECHNISCHE HANDBÜCH - 7

LAUFRÄDER

AUSTAUSCH DER SPEICHE BEI FELGEN
MIT UNGELOCHTEN FELGENBETT (MOMAG SYSTEM)
GESCHLOSSENER SITZ DER SPEICHE IN DER NABE

ACHTUNG!

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, während Sie am Fahrrad arbeiten.



DIESES TECHNISCHE HANDBUCH IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH FAHRRADMECHANIKER BESTIMMT.

Diejenigen, die nicht für die Montage von Fahrrädern qualifiziert sind, dürfen nicht versuchen, Komponenten selbst zu installieren und daran zu arbeiten, um nicht zu riskieren, Arbeiten falsch auszuführen und dadurch Fehlfunktionen der Komponenten zu verursachen, die zu schweren oder tödlichen Unfällen führen können.

Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklären.



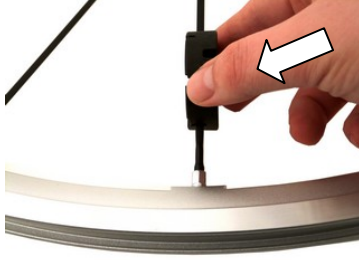
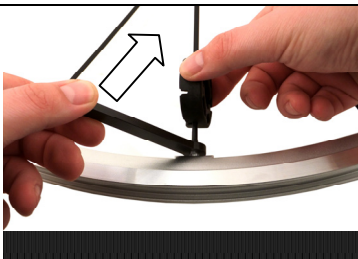

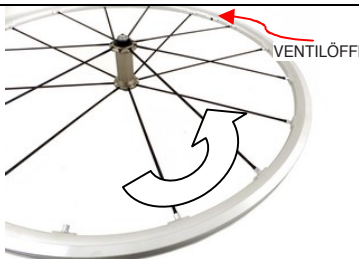


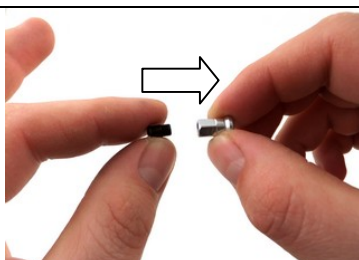
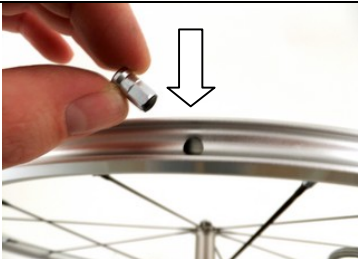
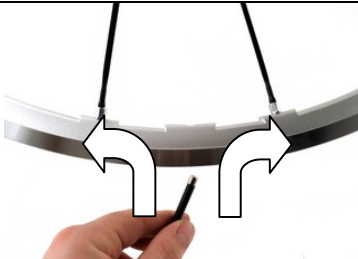
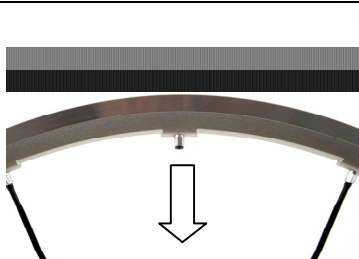


TECHNISCHE HANDBÜCH - 7

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
7	04/09/ 2024	AUSTAUSCH DER SPEICHE BEI FELGEN MIT UNGELOCHTEN FELGENBETT (MOMAG SYSTEM) GESCHLOSSENER SITZ DER SPEICHE IN DER NABE

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf www.campagnolo.com / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

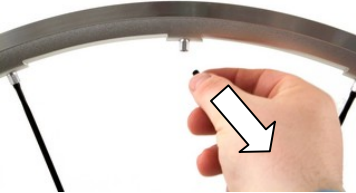
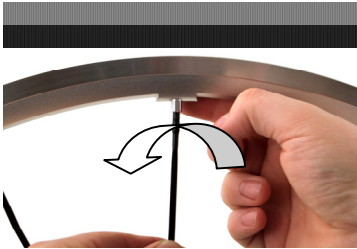




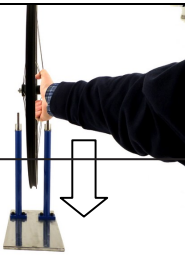
		
<p>1</p> <p>Die zwei Schrauben des Dichtstopfens der Nabe auf der Seite lösen, auf der die Speiche ausgewechselt werden soll.</p>	<p>2</p> <p>Die Abdeckung entfernen.</p>	<p>3</p> <p>Den Speichensicherungsring am flachen Abschnitt der zu wechselnden Speiche aufsetzen.</p>
		
<p>4</p> <p>Mit dem entsprechenden Nippelspanner den Nippel im Uhrzeigersinn lösen.</p>	<p>5</p> <p>Die Speiche vom Nippel abnehmen.</p>	<p>6</p> <p>Den Nippel durch die Ventilbohrung des Rades austreten lassen.</p>
		
<p>7</p> <p>Den Nippel herausnehmen.</p>	<p>8</p> <p>Bei Beschädigung des Nippels diesen auswechseln.</p>	<p>9</p> <p>Den magnetischen Nippeleinsatz festziehen.</p>
		
<p>10</p> <p>Den Nippel mit dem Einsatz durch die Ventilöffnung in die Felge ziehen.</p>	<p>11</p> <p>Mit dem entsprechenden Magnet den Nippel bis zur Bohrung der Speiche, die ausgewechselt werden soll, in die Felge ziehen.</p>	<p>12</p> <p>Den Nippel durch die Felgenbohrung austreten lassen.</p>

TECHNISCHE HANDBÜCH - 7

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
7	04/09/ 2024	AUSTAUSCH DER SPEICHE BEI FELGEN MIT UNGELOCHTEN FELGENBETT (MOMAG SYSTEM) GESCHLOSSENER SITZ DER SPEICHE IN DER NABE

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf www.campagnolo.com / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

		
<p>13</p> <p>Den magnetischen Nippelersatz lösen. Darauf achten, dass der Nippel nicht in die Felge fällt.</p>	<p>14</p> <p>Den Nippel von Hand an der Speiche festschrauben.</p>	<p>15</p> <p>Den Speichenkopf in den entsprechenden Sitz des Nabenflansch einsetzen</p>
		
<p>16</p> <p>Prüfen, dass der Speichenkopf genau im entsprechenden Sitz einrastet.</p>	<p>17</p> <p>Den Dichtstopfen auf den Nabenkörper setzen.</p>	<p>18</p> <p>Die Dichtschrauben anziehen.</p>
	<p>19</p> <p>Für die Zentrierung des Laufrads wird auf das Technische Handbuch 6 verwiesen.</p>	