




MANUAL TÉCNICO - 10

RUEDAS

SUSTITUCIÓN DE LOS TRINQUETES CUERPO RUEDA LIBRE

¡ATENCIÓN!

Utilice SIEMPRE guantes y gafas de protección mientras trabaja en la bicicleta.

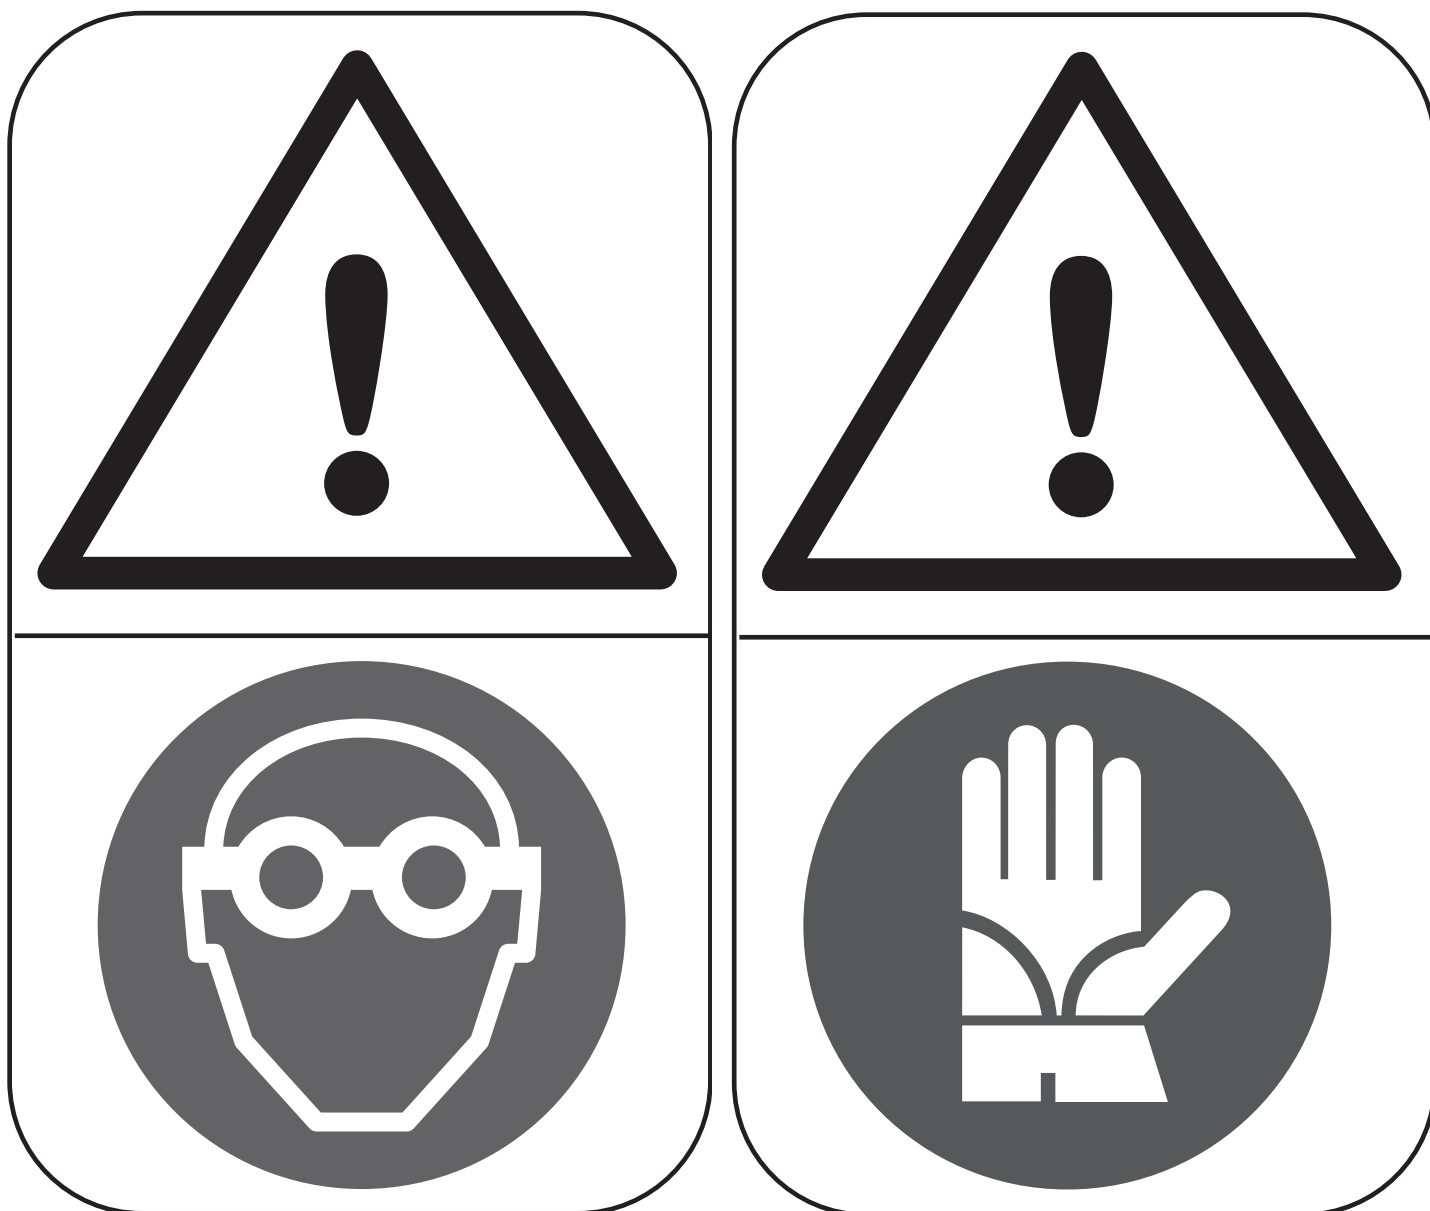

ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO A MECÁNICOS PROFESIONALES.

Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un mal funcionamiento de los componentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los procedimientos para el uso del componente.



MANUAL TÉCNICO - 10

PROCEDIMIENTO	REVISION	DESCRIPCIÓN
10	02/09/ 2024	SUSTITUCIÓN DE LOS TRINQUETES CUERPO RUEDA LIBRE

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Consulte la «Tabla de Manuales Técnicos de Ruedas», disponible en www.campagnolo.com / sección «Documentación Técnica - Manuales Técnicos».

		
<p>1</p> <p>Para el desmontaje del núcleo: Manual Técnico 4 (de 1 a 6).</p>	<p>2</p> <p>Desmonte el resorte con un destornillador plano y quite los trinquetes</p>	<p>3</p> <p>Antes del montaje, sumerja los nuevos trinquetes en aceite sintético. Retire los trinquetes del aceite y deje escurrir el exceso.</p>
		
<p>4</p> <p>Utilizando grasa sintética, engrase el alojamiento del trinquete en el hueco del muelle.</p>	<p>5</p> <p>Repita la operación con todos los trinquetes</p>	<p>6</p> <p>Introduzca el trinquete en el alojamiento correspondiente</p>
		
<p>7</p> <p>Introduzca el trinquete uno por vez colocando el resorte en el alojamiento correspondiente</p>	<p>8</p> <p>Controle que se coloque correctamente el resorte dentro de las aberturas del trinquete</p>	<p>9</p> <p>Controle que el movimiento de los trinquetes no se atasque presionándolo manualmente</p>
		
<p>10</p> <p>Engrase el inserto de cremallera con grasa sintética.</p>	<p>11</p> <p>Unte la grasa en el espacio de los dientes en un ángulo de 360°</p>	<p>12</p> <p>Para el montaje del núcleo: Manual Técnico 4 (de 11 a 16).</p>