



MANUALE TECNICO - 10


RUOTE

SOSTITUZIONE CRICCHETTI

CORPETTO RUOTA LIBERA

ATTENZIONE!

Indossate **SEMPRE** guanti e occhiali protettivi quando lavorate sulla bicicletta.

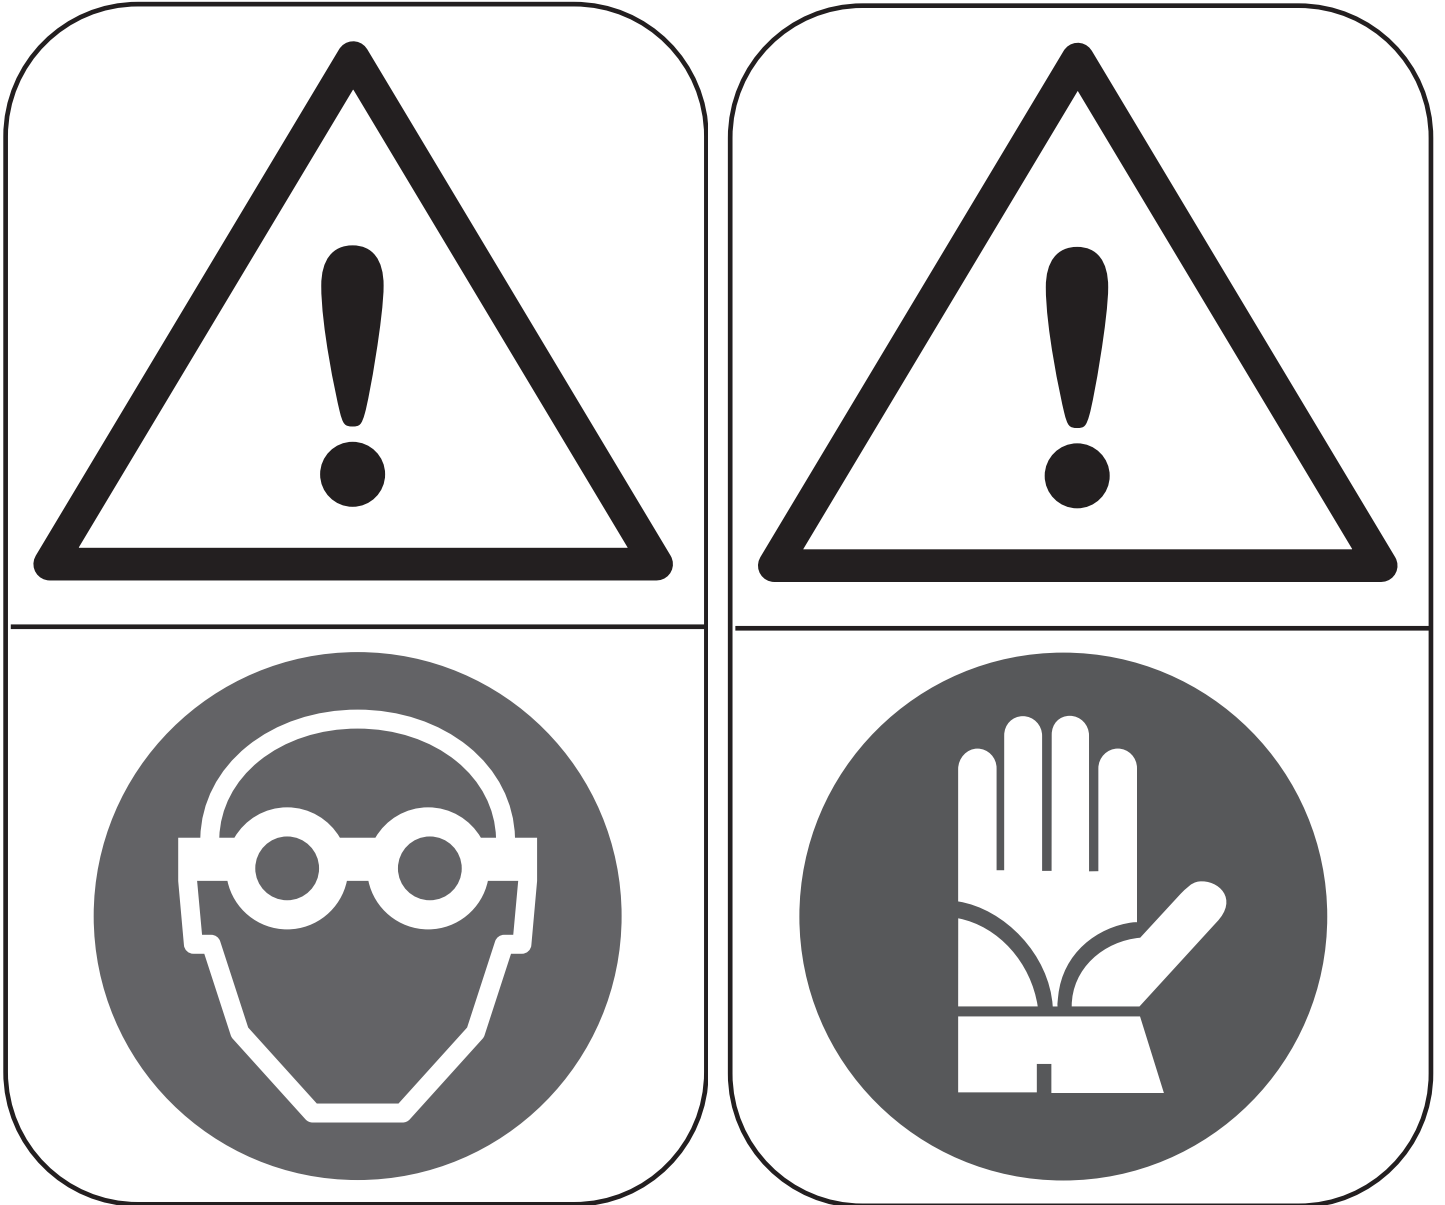

IL PRESENTE MANUALE TECNICO È DESTINATO ALL'UTILIZZO DA PARTE DI MECCANICI PROFESSIONISTI.

Coloro che non sono professionalmente qualificati per l'assemblaggio delle biciclette non devono tentare di installare e operare sui componenti, per il rischio di effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.

Il prodotto effettivo potrebbe differire dall'illustrazione, poiché queste istruzioni sono finalizzate in modo specifico a spiegare le procedure per l'uso del componente.



MANUALE TECNICO - 10

PROCEDURA	REVISIONE	DESCRIZIONE
10	02/09/ 2024	SOSTITUZIONE CRICCHETTI CORPETTO RUOTA LIBERA
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA		
Fate riferimento alla "Tabella Manuali Tecnici Ruote", disponibile su www.campagnolo.com / sezione "Documentazione Tecnica - Manuali Tecnici".		

		
<p>1</p> <p>Per lo smontaggio del corpo ruota libera: Manuale Tecnico 4 (da 1 a 6).</p>	<p>2</p> <p>Smontare la molla con l'uso di un cacciavite a taglio e rimuovere i cricchetti.</p>	<p>3</p> <p>Prima del montaggio, immergere i nuovi cricchetti in olio sintetico. Togliere i cricchetti dall'olio e lasciare sgocciolare l'olio in eccesso.</p>
		
<p>4</p> <p>Utilizzando grasso sintetico, ingrassate la sede del cricchetto in corrispondenza dello spacco della molla.</p>	<p>5</p> <p>Ripetere l'operazione per tutti i cricchetti.</p>	<p>6</p> <p>Inserire il cricchetto nell'apposita sede.</p>
		
<p>7</p> <p>Inserire i cricchetti uno alla volta posizionando la molla nell'apposita sede.</p>	<p>8</p> <p>Verificare il corretto inserimento della molla all'interno degli spacchi del cricchetto.</p>	<p>9</p> <p>Controllare che il movimento dei cricchetti non sia impigrito premendoli manualmente.</p>
		
<p>10</p> <p>Ingrassate l'inserto cremagliera con grasso sintetico.</p>	<p>11</p> <p>Spalmare il grasso sullo spazio dei denti per un angolo di 360°.</p>	<p>12</p> <p>Per il montaggio del corpo ruota libera: Manuale Tecnico 4 (da 11 a 16).</p>