



MANUAL TÉCNICO - 12

RUEDAS

MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA MACHO

¡ATENCIÓN!

Utilice SIEMPRE guantes y gafas de protección mientras trabaja en la bicicleta.



ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO A MECÁNICOS PROFESIONALES.

Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un mal funcionamiento de los componentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los procedimientos para el uso del componente.

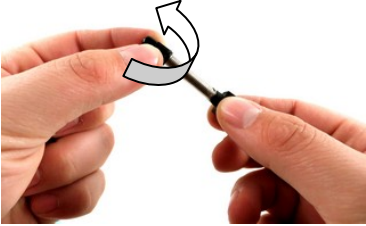


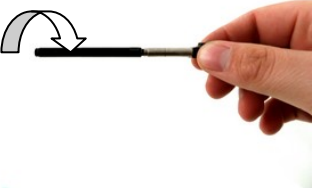

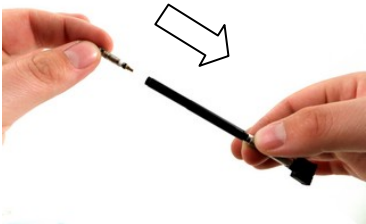


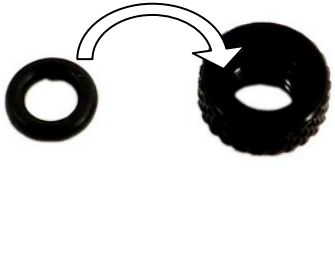


MANUAL TÉCNICO - 12

PROCEDIMIENTO	REVISION	DESCRIPCIÓN
12	05/08/ 2024	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA MACHO

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Comprueba, en función de la longitud de la válvula y la altura del perfil de la llanta, cuál es el alargador más adecuado a tus necesidades. Como hay varios tipos de alargadores disponibles, deberás identificar el código correcto en el Catálogo de Repuestos (disponible en esta página web) o dirigirte a un Service Center Campagnolo.

		
<p>1</p> <p>Quite el capuchón de la válvula</p>	<p>2</p> <p>Desenrosque con la llave adecuada la válvula</p>	<p>3</p> <p>Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso</p>
		
<p>4</p> <p>Enrosque el alargador a la válvula</p>	<p>5</p> <p>Fije el alargador con la llave adecuada</p>	<p>6</p> <p>Introduzca la válvula que desmontó antes dentro del alargador y enrosque</p>
		
<p>7</p> <p>Fije la válvula con la llave adecuada</p>	<p>8</p> <p>Enrosque la tapa de cierre</p>	<p>9</p> <p>Fije la válvula a la llanta con el útil estriada de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil</p>