



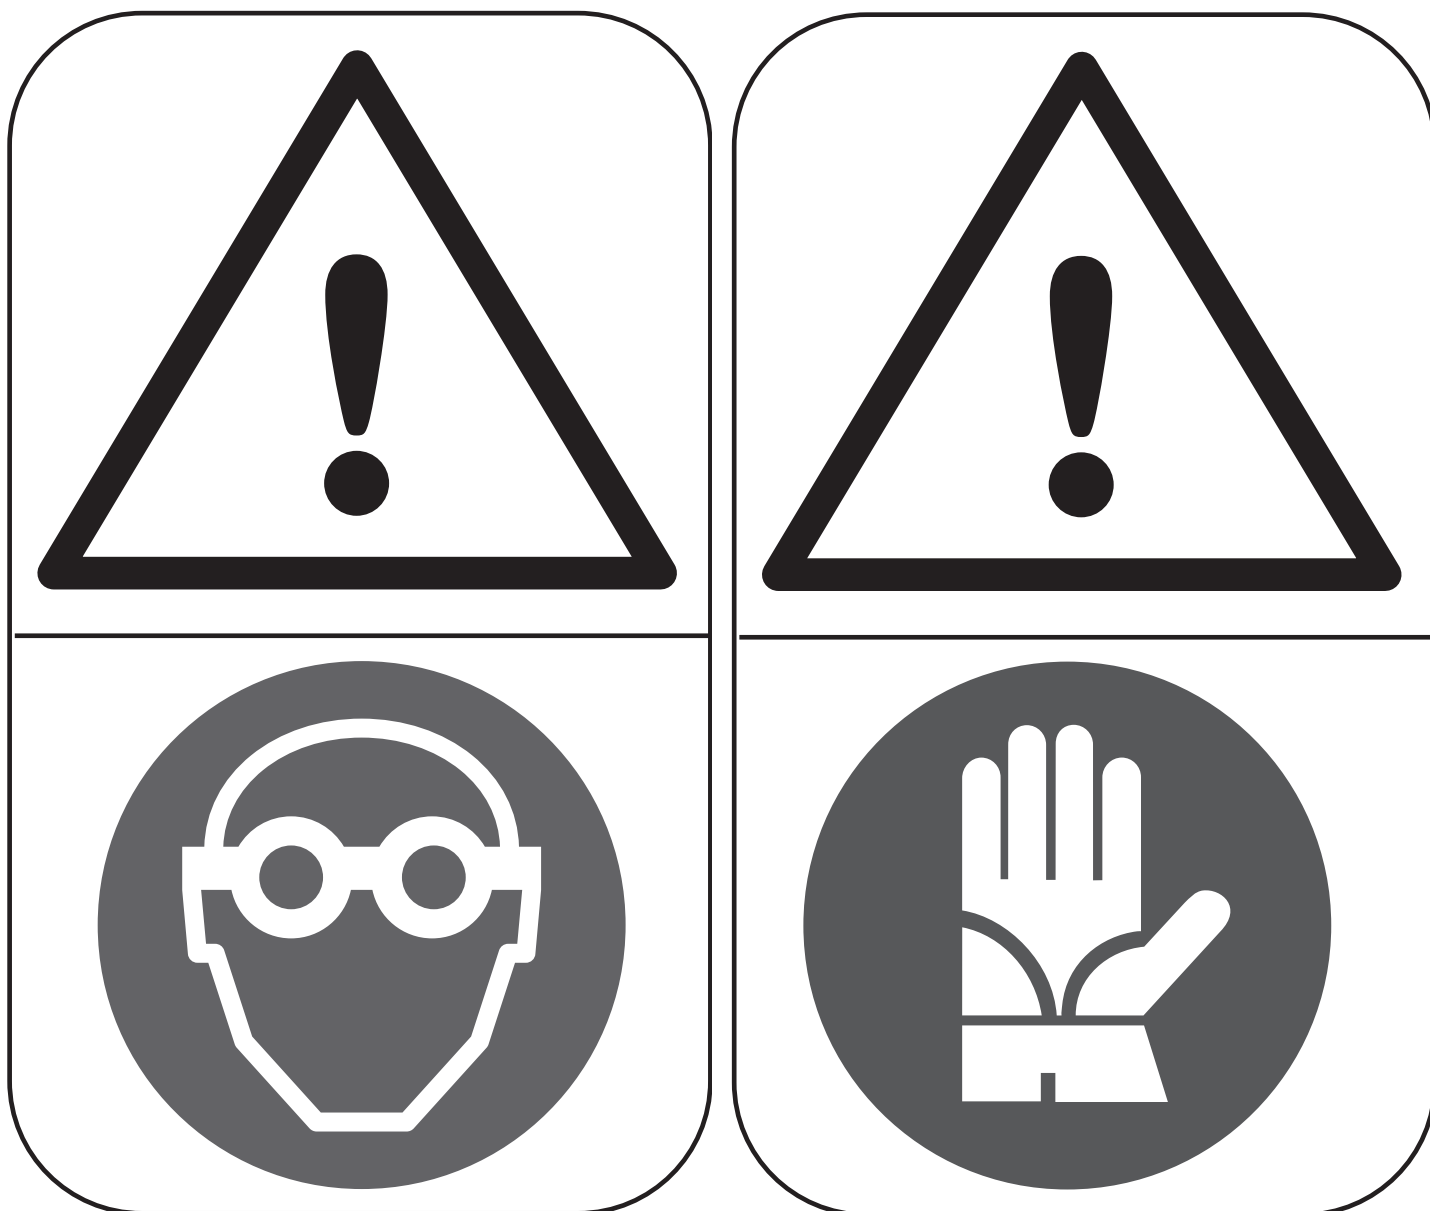
MANUAL TÉCNICO - 13

RUEDAS

MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA HEMBRA

¡ATENCIÓN!

Utilice SIEMPRE guantes y gafas de protección mientras trabaja en la bicicleta.



ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO A MECÁNICOS PROFESIONALES.

Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un mal funcionamiento de los componentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los procedimientos para el uso del componente.







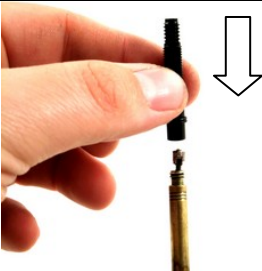
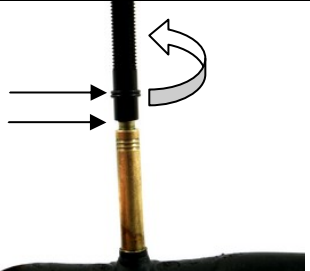
MANUAL TÉCNICO - 13

PROCEDIMIENTO	REVISION	DESCRIPCIÓN
13	03/08/ 2024	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA HEMBRA

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Comprueba, en función de la longitud de la válvula y la altura del perfil de la llanta, cuál es el alargador más adecuado a tus necesidades. Como hay varios tipos de alargadores disponibles, deberás identificar el código correcto en el Catálogo de Repuestos (disponible en esta página web) o dirigirte a un Service Center Campagnolo.

		
<p>1</p> <p>Si las válvulas cuentan con valvulín no desmontable, haga lo siguiente</p>	<p>2</p> <p>Desenrosque completamente el útil de cierre del valvulín</p>	<p>3</p>

		
<p>4</p> <p>Con una pinza fije el útil de manera que quede siempre en posición abierta</p>	<p>5</p> <p>Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso</p>	<p>6</p> <p>Enrosque el alargador a la válvula con un par de vueltas</p>

		
<p>7</p> <p>Deslice los anillos OR (2 pz) que están dentro del alargador en el alojamiento de la válvula</p>	<p>8</p> <p>Fije el alargador con la llave adecuada</p>	<p>9</p> <p>Enrosque la tapa de cierre</p>


<p>10</p> <p>Fije la válvula a la llanta con el útil estriado de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil</p>