



TECHNISCHE HANDBÜCH - 14 LAUFRÄDER

ANLEITUNGEN ZUM AUSWECHSELN DER SPEICHE

ACHTUNG!

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, während Sie am Fahrrad arbeiten.



DIESES TECHNISCHE HANDBUCH IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH FAHRRADMECHANIKER BESTIMMT.

Diejenigen, die nicht für die Montage von Fahrrädern qualifiziert sind, dürfen nicht versuchen, Komponenten selbst zu installieren und daran zu arbeiten, um nicht zu riskieren, Arbeiten falsch auszuführen und dadurch Fehlfunktionen der Komponenten zu verursachen, die zu schweren oder tödlichen Unfällen führen können.

Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklären.






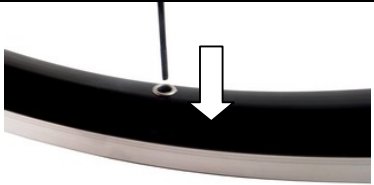

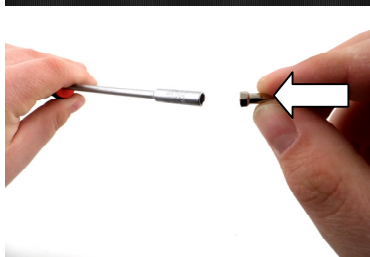


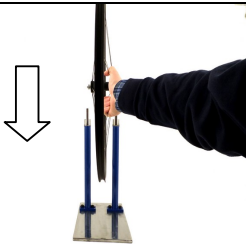


TECHNISCHE HANDBÜCH - 14

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
14	02/09/ 2024	ANLEITUNGEN ZUM AUSWECHSELN DER SPEICHE

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf www.campagnolo.com / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

		
<p>1</p> <p>Mit einem Schraubendreher die Nabenabdeckung entfernen.</p>	<p>2</p> <p>Den Eingriff auf beiden Seiten der Nabe ausführen.</p>	<p>3</p> <p>Mit einem 5mm Sechskant-Schraubendreher den Nippel der auszuwechselnden Speiche lösen.</p>
		
<p>4</p> <p>Die Speiche vom Nabenflansch abnehmen.</p>	<p>5</p> <p>Die neue Speiche auf den Flansch der Nabe setzen. Darauf achten, dass der Speichenkopf richtig am entsprechenden Sitz eingehakt wird.</p>	<p>6</p> <p>Den Gewindeabschnitt der Speiche in die Felgenbohrung einsetzen.</p>
		
<p>7</p> <p>Bei Beschädigung der Nippel diese auswechseln .</p>	<p>8</p> <p>Den Nippel in den Schraubendreher einsetzen.</p>	<p>9</p> <p>Den gewünschten Nippel bis zum Spannen der Speiche anziehen.</p>
		<p>Für die Zentrierung des Laufrads wird auf das Technische Handbuch 6 verwiesen.</p>
<p>10</p> <p>Die Abdeckung der Nabe einsetzen.</p>	<p>11</p> <p>Ggf. das Spiel des Rads regulieren.</p>	